

Guía del usuario del Control Remoto.



Alternar entre un modo y otro

Presione la tecla **CABLE** para controlar el decodificador o presione la tecla **TV**, para controlar la televisión.

Programado de tu televisor

- 1.-Enciende tu televisor
- 2.-Presiona [OK], Y [MUTE] al mismo tiempo hasta que el LED (luz verde) encienda.
- 3.-Busca el código de 3 dígitos de la marca de tu televisor en el listado del "Setup code" y márcalo en el teclado del control remoto.
Al marcar el código correcto de tu televisor se apagará. De existir un sin número de códigos en el listado para tu marca de televisor, deberás marcar varios códigos distintos hasta que tu televisor se apague.
- 4.-Tan pronto marques el código de 3 dígitos que apague tu televisor, presiona [MUTE].
 - a.-Si tu televisor se vuelve a encender, presiona [OK] para grabar el código. El LED (luz verde) destellará hasta que se apague.
 - b.-Si tu televisor no se enciende nuevamente, marca un código diferente de 3 dígitos del "Setup code" hasta que el televisor se encienda nuevamente. Luego presiona [OK] para grabar el código. El LED (luz verde) destellará hasta que se apague.

Programación apunte y presiona

- 1.-Enciende tu televisor
- 2.-Presiona [OK], Y [MUTE] al mismo tiempo hasta que el LED (luz verde) encienda.
- 3.-Manten oprimido el botón de [CH ▲] hasta que tu televisor se apague. Mientras presionas el botón [CH ▲], el LED (luz verde) destellará. Tan pronto tu televisor se apague, suelta el botón [CH ▲].

4.-Presione [MUTE]. Si tu televisor...

- a.-Si enciende nuevamente, presiona [OK] para grabar el código. El LED (luz verde) destellará y se apagará.
- b.-Si tu televisor no enciende, presiona [CH ▲] hasta que tu televisor se encienda nuevamente.


Cada vez que presionas el botón de [CH ▲], el LED (luz verde) destellará. Una vez que consigues el código que prenda/ apaga tu televisor, presiona [OK] para grabar el código, el LED (luz verde) destellará y se apagará.



Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV "TV Set-up Codes"

A	Abex	016	Emerson	016, 021, 023, 031	MEI	051	
	Acer	454,782	Envision	073, 095, 108	Memorex	090, 211, 213, 355	
	Admiral	026, 027, 028, 029, 054, 211, 408	F	Fisher	104, 355, 356, 388	MGA	053, 068, 090
	Advent	047, 072, 094, 425		Fujitsu	211, 395, 460	Midland	023, 045, 049, 396
	Adventura	047		Funai	047, 048, 157, 211	Minutz	102
	Aiko	015, 051, 391		Futuretech	168, 400	Mitsubishi	153, 168, 073, 090, 095
	Aiwa	214, 471	G	Gateway	426, 533	Motorola	026, 027, 028, 029, 044
	Akai	020, 053, 473, 522, 547		GE	015, 018, 042, 044	MTC	016, 031, 073, 102
	Alleron	211, 395		Gibraltar	023, 048, 053, 068	Multitech	168, 400
	Amark	023, 215		GoldStar	023, 053, 068	N	NAD
	Ambassador	159	H	Grunpy	023, 047, 073, 095		NEC
	AmericaAction	168		Haier	020, 053, 073, 095		Nikko
	Anam	044, 168, 217, 218, 219		Hallmark	073, 095, 108		Norcent
	AnamNational	403		Harley-Davidson	211		NTC
	AOC	053, 073, 108, 384, 455		Harman/Kardon	729	O	Onwa
	ApexDigital	866		Harvard	168, 400		Optimus
	Audiovox	168, 291, 220, 400		Hi-Sense	072, 870		Optonica
B	Bell & Howell	211, 213, 355, 368		Hitachi	023, 039, 068, 073		Orion
	Bradford	168, 400		Honeywell	886	P	Panasonic
	Broksonic	165, 167, 169, 423		HP	072		Penney
C	Candle	168, 163, 191, 108		Hyundai	453		Philco
	Carver	072, 405, 729	I	Infinity	072, 405		Philips
	Celebrity	020	J	Janeil	380		Pilot
	Changhong	030		JBL	042, 405, 729		Pioneer
	Citizen	015, 023, 051, 068, 108		JCB	020		Polaroid
	Clairtone	051		Jensen	062, 073, 108, 461		Prima
	Concerto	073, 095, 108		JVC	009, 045, 104, 105		Prism
	Contec	030, 168, 147, 233			106, 474		Proscan
	Craig	168, 217, 218, 220, 577	K	Kenwood	053, 073, 095, 108		Proton
	Crosley	072, 405, 598		Kloss	071, 168, 400, 404		Proview
	Crown	023		Konka	065, 445, 589		Pulsar
	CurtisMathes	016, 023, 031, 054		KTV	023, 053, 064, 168, 233	Q	Quasar
		070, 073		Kurazai	211, 213		RadioShack
	CXC	068, 400	L	LG	023, 0253, 068, 073, 090		RCA
D	Daewoo	051, 068, 095, 158, 159		Logik	211, 213		Realistic
	Dell	072, 094		LXI	024, 026, 027, 028, 238		Rhapsody
	Denon	097		Luxman	068, 073, 095, 108		Runco
	Dumont	049, 073	M	Magnavox	023, 044, 068, 071	S	Sampo
	Durabrand	057, 577		Majestic	211, 213		Samsung
E	Electroband	020		Marantz	053, 072, 097, 108, 109		
	Elektra	353		Matsushita	046		Sansui
				Megatron	215		Sanyo
							073, 104, 355

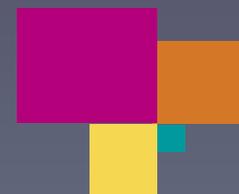

Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV “TV Set-up Codes”

	Scotch	519
	Scott	073, 090, 108, 168
	Sears	023, 029, 030, 031 211, 213
	Sharp	016, 022, 024, 027, 019
	Signature	023, 026, 028
	Simpson	091, 385
	Sony	014, 029, 021, 050 540 804
	Soundesign	073, 091, 211
	Squareview	157
	SSS	073, 108, 573
	StarLite	168, 400
	Supre-Macy	380
	Supreme	020
	SVA	592
	Sylvania	047, 108, 157, 419
	Symphonic	047, 168, 400
T	Tandy	026, 027, 028
	Tatung	044, 403
	Technics	045, 742
	Technol Ace	211
	Techwood	045, 068, 573
	Teknika	023, 072, 213
	Telefunken	073
	TMK	068
	Toshiba	022, 030, 039, 355
	Tosonic	051
	Totevision	233, 741
	Trical	021
U	Universal	068, 102, 390
V	Victor	106, 763
	Vidikron	072
	Vidtech	068, 073, 384
	Viewsonic	426, 455, 458, 515
	Viking	380
W	Wards	022, 068
	Waycon	038
	White Westinghouse	191, 211, 408
Y	Yamaha	068, 075, 108
	York	090, 108
Z	Zenith	047, 048, 051

