


Guía del usuario del Control Remoto.




Navegación y control remoto

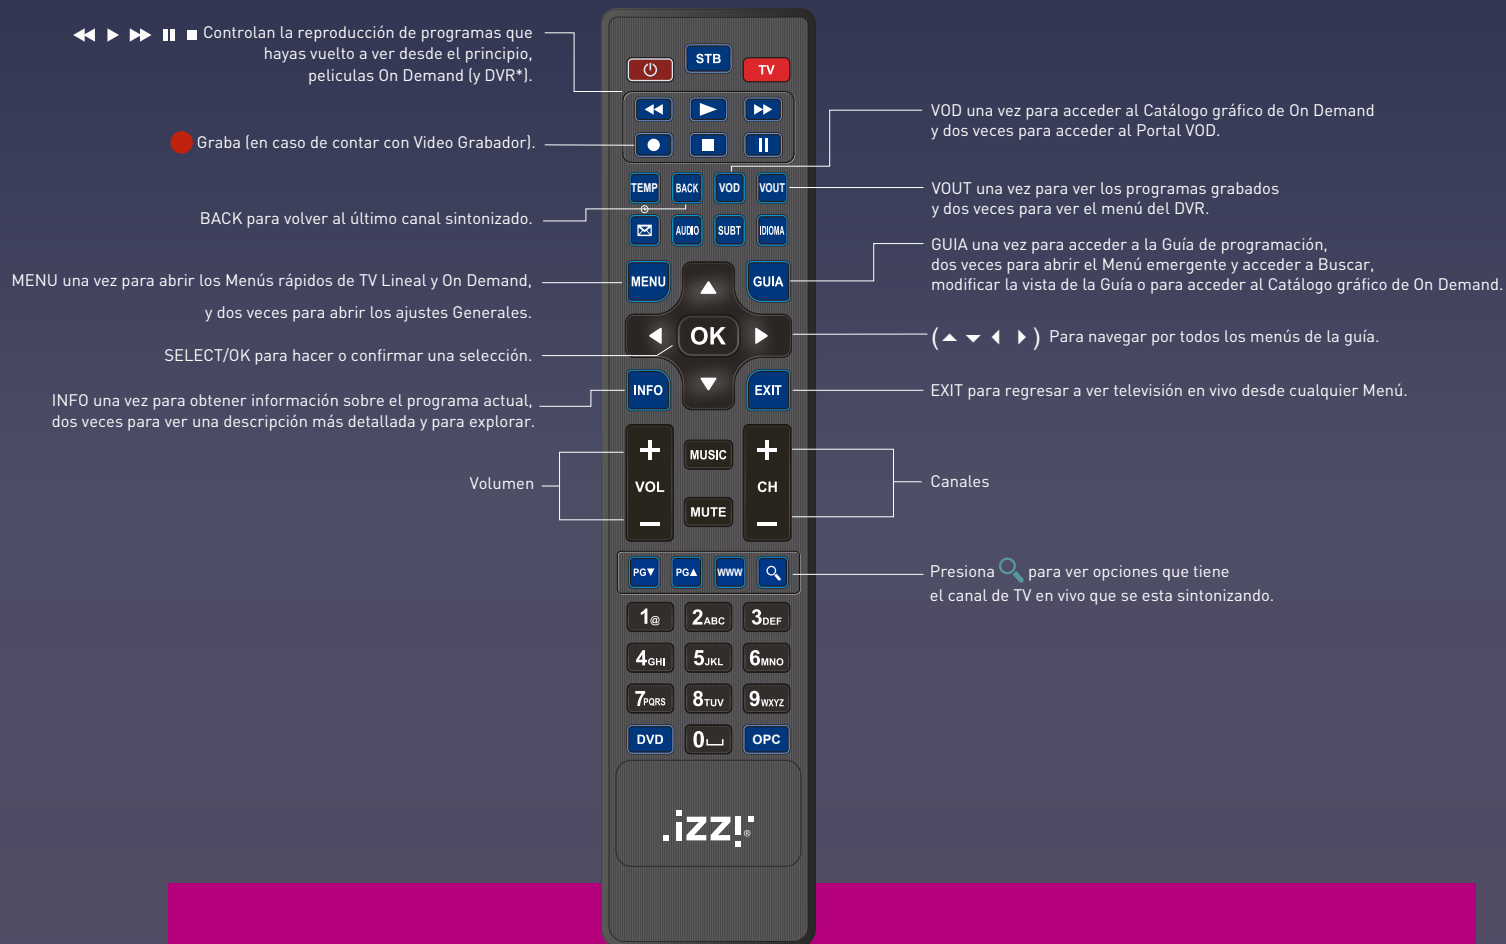


Para empezar


1 Quite la cubierta de la batería.



2 Inserte 2 baterías AAA. Coloque de manera que las marcas + y - correspondan.



3 Vuelva a colocar la cubierta de la batería.



Guía del usuario del Control Remoto.



Sincroniza tu control remoto con tu caja de TV por cable

Mantén presionado durante tres (3) segundos el botón “STB” hasta que el botón de encendido permanezca prendido.

Inserta el código correspondiente al modelo de tu caja:

5032 si vives en la Ciudad de México

5030 si vives en el resto de la República

Si realizaste el proceso correctamente, el botón de encendido se prenderá y apagará una vez, si es incorrecto parpadeará varias veces y tendrás que iniciar el proceso nuevamente.

Sincroniza tu control remoto con tu televisión

Mantén presionado el botón “TV” durante tres (3) segundos hasta que el botón de encendido permanezca prendido.

Busca en la lista anexa la marca que corresponde a tu equipo

Inserte el código correspondiente.

5032 si vives en la Ciudad de México

5030 si vives en el resto de la República

Si realizaste el proceso correctamente, el botón de encendido se prenderá y apagará una vez, si es incorrecto parpadeará varias veces y tendrás que iniciar el proceso nuevamente.



Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV "TV Set-up Codes"

A	Admiral	0072,0118	G	Gateway	0031	P	Orion	0036, 0070, 0084, 0120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Advent	0041		GE	0001, 0012, 0042, 0043, 0063, 0088, 0114		Panasonic	0004, 0023, 0051, 0052, 0056, 0094, 0095, 0120, 0122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Adventura	0077		GoldStar	H		0042, 0043, 0044, 0047, 0048 0045, 0046, 0084, 0085 0038 0042, 0043 0084 0049 0045, 0046, 0085 0090, 0110 0014, 0042, 0050, 0081 0049, 0071 0077 0088 0044, 0045, 0046, 0048 0010, 0025, 0037, 0042, 0081 0072 0001, 0042, 0043, 0071 0042, 0043 0021 0072 0042, 0043, 0044, 0071 0113 0042, 0043, 0074 0088 0018, 0042, 0047, 0072 0042, 0043, 0047, 0070 0048, 0080 0017, 0042, 0047, 0070 0042, 0044, 0047, 0076 0045, 0046, 0085 0042, 0043, 0081 0042, 0043, 0044, 0047, 0076 0042, 0043, 0081 0042, 0043, 0044, 0047, 0076 0042, 0043, 0044 0087, 0123 0084 0018, 0045, 0046, 0084 0045, 0046, 0082, 0085	Penney	Philco	Philips	Pilot	Pioneer	Polaroid	Proscan	Proton	Proview	Pulsar	Quasar	RadioShack	RCA	Realistic	Runco	Sampo	Samsung	Sansui	Sanyo	Scotch	Scott	Sears	Sharp	Signature	Sony	Soundesign	Squareview	SSS	Starlite	Supre-Macy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Aiko	0109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Aiwa	0059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Akai	0044,0073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Alleron	0084,0087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Amark	0074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	AmericaAction	0045,0065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Anam	0045,0085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
AnamNational	0045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
AOC	0042, 0043, 0044, 0047, 0074 0039,0111 0045, 0046, 0074, 0085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B	ApexDigital	0039,0111	I	K	Kloss	Konka	KTV	LG	Logik	LXI	Luxman	M	Magnavox	Majestic	Marantz	Matsushita	Megatron	MEI	Memorex	MGA	Midland	Mitsubishi	MTC	Multiotech	NAD	NEC	Nikko	Norcent	NTC	O	Onwa	Optimus	Optonica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Audiovox	0045, 0046, 0074, 0085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Belcor	0042,0076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Bell & Howell	0072,0123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Benq	0061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Bradford	0045, 0046, 0085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Broksonic	0045, 0074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Celebrity	0028, 0073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Changhong	0039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Citizen	0042, 0043, 0044, 0046, 0048, 0077, 0080, 0109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
C	Concerto	0042, 0043, 0081	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV “TV Set-up Codes”

	Supreme	0028,0073
	Sylvania	0018, 0042, 0043, 0044 0049
	Symphonic	0016, 0045, 0085, 0116
T	Tandy	0118
	Tatung	0031,0074
	Technics	0113
	Technol Ace	0084
	Techwood	0042, 0043, 0074, 0081
	Teknika	0042, 0043, 0047, 0048 0049, 0071, 0072
	Telefunken	0081
	TMK	0042,0043,0081
	Toshiba	0011, 0063, 0099 0106, 0111
	Totevision	0048,0080
U	Universal	0082
V	Vector	0044
	Vidikron	0071
	Vidtech	0042, 0043, 0047, 0076
	Viewsonic	0020, 0066, 0098
	Viking	0077
W	Wards	0001, 0042, 0043 0044, 0047
	Waycon	0083, 0111
	White Westinghouse	0020, 0028, 0091, 0114
Y	Yamaha	0042, 0043, 0044 0047, 0076
	Yoko	0082
Z	Zenith	0042, 005, 0072
	Zonda	0074

